
GSM 双频数字移动电话机



使用说明书

福建鑫诺通讯技术有限公司
FUJIAN XINOCOMM TECHNOLOGIES CO.,LTD.

感谢您选择使用本公司的产品，为了安全、有效地使用该产品，请仔细阅读和理解下列规则和说明。

本产品是基于 GSM 蜂窝网络的移动电话，除了基本的通话功能以外，还具备以下功能：

- ◇ 支持中、英文短信息的接收、查阅、编辑、发送功能，短信群组发送功能。
- ◇ 名片功能，可存储电话号码和姓名，可查阅并直接拨出。
- ◇ 内置时钟，具有时钟和日期显示功能。
- ◇ 具有来电号码显示、电话记录功能。
- ◇ 具备亲情快拨键、一键求助、语音报时、来电语音报号等个性化功能。

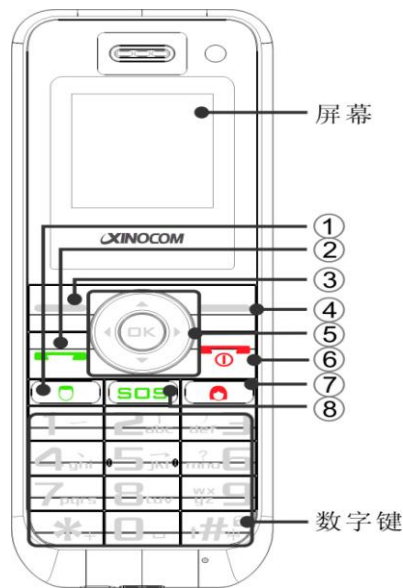
主要技术参数

序号	参数项目		技术要求
1	外形尺寸		50×137×19
2	重量（裸机）		106g
3	操作系统		Nucleus
4	显示屏		128×128 液晶屏
5	CPU 性能		ARM7，主频:52MHz
6	工作频段	上行	890~915 MHz，1710~1785 MHz
		下行	935~960 MHz，1805~1880 MHz
7	发射功率		GSM 32.2dB DCS 29.2dB
8	接收灵敏度		GSM -108dB DCS -106dB
9	天线增益		2 dBI
10	环境温度		-10℃~55℃
11	相对湿度		40%~95%
12	大气压力		86 kPa~106 kPa
13	供电		通过电池供电

装箱单

序号	名称	数量
1	主机	1 部
3	充电底座（选配）	1 个
4	充电器	1 个
5	电源线	1 根
6	电池	1 块
7	说明书（含保修卡）	1 份

话机外观示意图及说明



电话机正面示意图

- ①、⑦ **亲情快拨**键：待机界面按此键可呼叫预设的亲情快拨号码。
- ② **拨号/接听**键：按此键拨出号码或接通电话。
- ③ **菜单/确认**键：待机界面按此键进入主菜单，其它界面按此键确认或进入下一级。
- ④ **取消/返回**键：待机界面按此键浏览名片，其他界面按此键返回上一级或删除。
- ⑤ **OK**键和**导航**键：待机界面长按**OK**键开启/关闭手电筒，短按**OK**键进入主菜单，按**导航**键进入相应功能，按**向左**键即时报时，**向右**键查看日历，**向上**键阅读关爱信箱，**向下**键查看未接来电；其它界面按**OK**键进入下一级，按**导航**键上下翻页或左右移动光标。
- ⑥ **开关机/结束**键：按此键结束操作或返回待机界面，长按此键可执行开机/关机操作。
- ⑧ **SOS**键：待机界面长按此键，连续呼叫预设的求助号码，无人接听时，发送求助短信。
- 数字键：0~9 * #

注意事项

- ◆ 您的电话机处于待机状态时，仍会发射电磁信号。若有要求，您应该关闭话机。
- ◆ 在使用包括电话机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的医用设备造成干扰，如助听器 and 心脏起搏器。请远离这些物体或关闭。
- ◆ 在油料仓库、化学工厂等有爆炸性气体或爆发性生产过程的地点，应密切注意射频设备的使用限制。
- ◆ 无线信号会对飞机产生干扰，登机前请关闭。
- ◆ 请勿在驾车时使用。
- ◆ 在电话机出现故障时，用户应该及时和维护人员或代办点联系，不可以自行拆开设备。在保修期内，如果用户自行拆机，本公司将视为人为损坏而收取维护费用。
- ◆ 仅可使用话机制造商提供或认可的电池、电源适配器以及其它附件。使用其他类型的附件，会违反对本话机的认可和保修条款，并会导致危险。
- ◆ 保持电话机干燥，远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路的矿物质的液体。
- ◆ 请不要将您的电话机暴露在强烈日光之下，高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。

1. 使用入门


1.1 开机 / 关机

- ◇ 开机：关机状态下，长按 **开关机/结束** 键 3 秒，话机开启。
- ◇ 关机：开机状态下，长按 **开关机/结束** 键 3 秒，话机关闭。

1.2 安装 SIM 卡

SIM 卡位于话机底面的 SIM 卡座内。安装时请先关机，然后打开小盖，将 SIM 卡完全插入卡槽，插入时请确认 SIM 卡金属接触面向下并使 SIM 卡的切角对准 SIM 卡座的对应切角。确定插好了 SIM 卡后，盖好盖子。

取出 SIM 卡的过程跟插入时相似：关机，打开盖子，将 SIM 卡从卡槽中取出。

 **警告：** 安装或取出 SIM 卡之前一定要关闭话机，否则 SIM 卡可能损坏。

1.3 接听电话 / 拨打电话

1.3.1 接听电话

当电话铃声响时，屏幕上有提示来电，直接按【拒接】或**开关机/结束**键可以拒接来电，按【接听】或**拨号/接听**键接听。通话完毕按**开关机/结束**键挂断电话。

1.3.2 拨打电话

◇ 输入电话号码，长途固定电话前应加区号。如果输入的字符有误，请按**取消/返回**键删除。拨打国际长途电话，请按两下*输入+号，（“+”字符代表国际拨出代码）然后输入国家或地区代码、区号（区号前无需添加“0”）和电话号码。

◇ 输入完毕，按**拨号/接听**键进行呼叫；按**开关机/结束**键可取消拨号或结束通话。

2. 通话记录

本产品可以保存 **未接电话**、**已拨电话** 和 **已接来电** 的通话记录。按**菜单/确认**键进入主菜单，选中 **通话记录** 菜单项，可查看未接电话、已拨电话、已接来电和删除通话记录。

3. 文字输入


本产品支持中英文、数字和符号的输入。

3.1 输入法介绍

本产品的输入法提示符号和输入模式的对照关系见下表：





输入法提示符号	输入法模式	备注
	笔画输入	按 * 键调出符号表
	拼音输入	按 * 键调出符号表
	英文大写	按 * 键调出符号表
	英文小写	按 * 键调出符号表
	数字	按 * 键调出符号表
	智能大写英文	按 * 键调出符号表
	智能小写英文	按 * 键调出符号表

3.2 切换输入法



进入短信编辑框或其它允许输入混合文字的编辑框（如电话簿姓名栏），按  键，可切换输入法。

3.3 输入数字、空格、符号和标点




3.3.1 输入数字

按  键切换到  123 (数字) 输入法, 按数字键输入数字。在  ABC (英文大写) 或  abc (英文小写) 输入法模式下, 通过多次按键也可以输入数字。






3.3.2 输入空格

在使用除  123 (数字) 输入法以外的所有输入法, 按  键可插入空格。

3.3.3 输入符号和标点

在任意输入法状态下, 按  键显示符号表, 按  键或  键查找所需的符号, 按 **【确定】** 键添加到正文。

4. 信息

本产品可用于阅读、编写、发送和存储文字信息。在待机屏幕下按  键进入主菜单, 按  键或  键 (也可是  或 ) 选择 **信息** 菜单。

4.1 未读短信

当有新短信时, 待机屏出现提示信息, 按 **【读取】** 可阅读新短信, 或按 **【返回】** 退出留待以后阅读。未读短信保存在收件箱中, 有未读标识, 以区别已读短信。

4.2 关爱信箱

关爱信箱保存所有关爱信箱号码发来的短信息。在信息菜单, 选中 **关爱信箱** 项, 按 **【确定】** 查看关爱信箱短信列表。按 **【选项】** 进入关爱信息操作选项菜单, 可进行 **删除、回复、转发、编辑、全部删除、使用号码** 操作。

4.3 收件箱

收件箱保存所有非关爱信箱号码发来的短信息。在信息菜单, 选中 **收件箱** 项, 按 **【确定】** 查看短信列表。收件箱选项操作与关爱信箱相同。

4.4 编写和发送短信

4.4.1 编写和发送新短信

在 **信息** 菜单选中 **写信息**, 按 **【确定】** 进入编辑界面。短信编辑完毕, 按 **【选项】** 进入 **选项** 菜单, 选择 **完成** 或 **使用模板**。选择 **完成** 后, 可进行 **发送、保存并发送、保存、发送至多人、群组发送** 操作。

4.4.2 群发短信

发送信息时, 选择发送至多人, 可群发短信。可直接编辑或从电话本中导入收件人号码, 编辑完号码后, 按 **【返回】** 回上一级, 选择 **立即发送**, 发送短信。

4.4.3 从名片发送短信

浏览名片, 选中联系人, 按 **【选项】** 键选择 **发送信息** 菜单项, 按 **【确定】** 进入短信编辑界面。编辑完毕, 选择 **完成** 将短信发出。

4.5 发件箱

发送短信时选择了 **保存** 或 **保存并发送**, 无论发送成功与否, 短信都会保存到发件箱。

4.6 常用短信

保存十条较常使用的短信。可对任意一条短信进行 **编辑、移除** 和 **写信息** 操作。

4.7 信息设置

信息设置包括：**模式设定**、**一般设置** 和 **首选存储位置**。

- ◇ **模式设定**：设置信息的中心号码、有效时间及类型。
- ◇ **一般设置**：设置信息报告及回复路径的开关。
- ◇ **首选存储位置**：设置信息的优先保存位置。

4.8 存储状态

在 **信息** 列表中，选择 **存储状态**，查看 SIM 卡和话机短信箱使用情况。

5. 名片

名片可存储联系人姓名和电话号码。在待机屏幕按下按 **菜单/确认** 键后进入主菜单，选择 **名片** 进入记录子菜单。

5.1 查找记录

在名片子菜单，选择 **查找记录** 项，输入要查找的联系人姓名，按【确定】进入查找结果，不输入查找姓名时，则进入联系人列表。按 **选项** 键可对查找的号码进行 **呼叫**、**查看**、**发送信息**、**编辑**、**删除**、**复制** 和 **移动** 操作。

5.2 添加联系人

在名片子菜单，选中 **添加联系人** 项，编辑并确定联系人姓名、号码后，保存记录。

5.3 全部删除

在名片子菜单，选中 **全部删除** 项，按【确定】进入删除菜单，可全部删除 SIM 卡或手机上的联系人信息。

5.4 全部复制

在名片子菜单，选中 **全部复制** 项，按【确定】进入复制菜单，可将 SIM 卡或手机上的联系人信息全部复制到手机或 SIM 卡上。

5.5 来电群组

在名片子菜单，选中 **来电群组** 项，选择要编辑的群组类型，按【确定】进入来电群组菜单，可编辑群组名称，选择群组铃声类型和添加、删除群组成员。

5.6 本机号码

在名片子菜单，选中 **本机号码** 项，可编辑和删除本机号码。

5.7 首选存储位置

在名片子菜单，选中 **首选存储位置** 项，设置名片联系人信息优先保存位置。

5.8 存储状态

在名片子菜单，选中 **存储状态** 项，查看 SIM 卡和话机电话本使用情况。

6. 设置

通过本菜单更改话机设置，使之符合使用习惯。在待机界面按 **菜单/确认** 键，选中 **设置** 项，按【确定】进入设置菜单。

6.1 手机设置

在设置菜单，选中 **手机设置** 项，按【确定】进入手机设置菜单。手机设置包括：**时间与日期**、**定时开关机**、**显示本机号码**、**主题**、**LCD 背光** 和 **键盘锁**。

6.2 通话设置

在设置菜单，选中 **通话设置** 项，按【确定】键进入通话设置菜单。通话设置包括：**呼叫等待**、**呼叫转移**、**呼叫限制**、**通话时间提示**。

呼叫等待，呼叫转移和呼叫限制等功能需要运营商网络支持。

6.3 铃声设置

在设置菜单，选中 **铃声设置** 项，按【确定】进入铃声设置菜单。铃声设置包括：**铃声设定**、**音量**、**静音模式**、**铃声类型** 和其它提示音。

6.4 关爱设置

在设置菜单，选中 **关爱设置** 项，按【确定】进入关爱设置菜单：

- ◇ **亲情快拨**：预设亲情快拨按键呼叫的亲情快拨号码。当设置了亲情快拨号码后，在待机界面下按亲情快拨键，直接呼叫预设的号码。
- ◇ **一键求助**：设置一键求助号码和求助短信内容。当设置了一键求助号码后，在待机界面长按 **SOS** 键 3 秒会连续呼叫一键求助号码中设置的号码直到其中一个号码被接通，当三个号码均无人接听时，会发送求助短信中的短信内容至所有求助号码。
- ◇ **语音报号**：设置语音报号功能的开启或关闭。当语音报号功能开启时，来电时会播报来电号码。
- ◇ **语音报时**：设置语音报时功能的开启或关闭。当语音报时功能开启时，待机界面下按左方向键会播报话机当前时间。
- ◇ **关爱信箱号码**：设置关爱信箱的号码，可设置五个关爱信箱号码。

6.5 恢复出厂设置

删除用户所做的修改，回复到出厂时所设的默认值。在设置菜单，选中 **恢复出厂设置** 项，按【确定】并输入话机锁密码，开始恢复出厂设置。

该功能慎用，一般话机出现故障时不要轻易恢复出厂设置，最好先到指定维修点维修处理。

7. 工具箱

工具箱提供常用的工具：日历、闹钟、关爱提醒和计算器。

7.1 日历

在工具箱菜单，选中 **日历** 项，按【确定】进入，可查看当月日历。在日历显示界面下，按上下左右方向键可查看相应的前后一周或一天的日期。日历显示界面下，按【选项】可进行 **查看农历**、**跳至指定日期** 操作。

7.2 闹钟

在工具箱菜单，选中 **闹钟** 项，按【确定】进入闹钟设定，选中任一闹钟，按【编辑】设置闹钟的状态和时间。

7.3 关爱提醒

在工具箱菜单，选中 **关爱提醒** 项，按【确定】进入关爱提醒设定，选中任一关爱提醒，按【选项】进行设置，可**编辑**、**删除** 和 **全部删除** 关爱提醒。

7.4 计算器

在工具箱菜单，选中 **计算器** 项，按【确定】进入计算器界面，输入第一个数字，利用导航键来选择相应的运算符，再输入第二个数字按【确定】计算得出结果。

声 明

本公司保留在预先不通知的情况下,对本文中描述的产品进行修改和改进权利。在任何情况下,本公司不对任何数据或收入方面的损失,或任何特殊,偶然,附带或间接损失承担责任,无论损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。本文档的内容仅供参考,具体功能使用上若有所区别请以实物为准。除非适用的法律另有规定,否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的,明确的或默许的保证,其中包括但不限于对适销性和对具体用途适用性保证,本公司保留在预先不通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

产品保修卡

尊敬的客户：

感谢您使用我公司产品，为了维护您的权益，请务必按本卡要求认真填写，凭此保修卡您将获得我公司在全国各区域客户服务中心及指定授权维修中心的售后服务。请记住，无论在何地运营商购买，您都要妥善保管此保修卡，我们将竭诚为您服务。

用户名称		联系电话	
详细地址		邮编	
产品名称		产品型号	
产品序列号		生产日期	
购机凭证说明			

质保声明

- (一) 购买之日起，在 7 天内发现质量问题的产品免费更换，要保证所有配件及主机的完好无损，公司拥有最终解释权。
- (二) 在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请用户携带已填好的保修卡及购机凭证在我公司全国各地客户服务中心或授权维修中心免费维修；保修期满后本公司将同样为用户提供有偿维修。
- (三) 以下情况恕不免费维修
 - 1、 无保修凭证的。
 - 2、 未按说明书的要求操作机器而引起的故障。
 - 3、 非本公司维修人员拆动造成损坏的。
 - 4、 因移动或跌落而造成的故障、划伤、进水或破损。
 - 5、 用户保管、维修、使用不当造成损坏的。
 - 6、 易损件及随机配件。
 - 7、 因不可抗力造成的故障或损坏。

联系厂家

为了向您提供优质的售后服务，保护您的权益，欢迎您对我们的工作进行监督。

公司名称：福建鑫诺通讯技术有限公司

地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号

服务热线：139-5030-4776

监督电话：137-9999-1860