
TD-SCDMA/GSM 双模数字移动电话机



使用说明书

福建鑫诺通讯技术有限公司

FUJIAN XINOCOMM TECHNOLOGIES CO.,LTD.

目录

| | |
|------------------------|----------|
| 第一章 简介 | 1 |
| 1.1 配件清单 | 1 |
| 1.2 主要技术参数 | 1 |
| 1.3 话机外观示意图及说明..... | 2 |
| 1.4 图表说明 | 3 |
| 1.5 注意事项 | 3 |
| 第二章 通话功能 | 4 |
| 2.1 开机/关机 | 4 |
| 2.2 安装 SIM 卡 | 4 |
| 2.3 拨打电话 | 4 |
| 2.3.1 通常拨打 | 5 |
| 2.3.2 拨打国际长途电话 | 5 |
| 2.3.3 使用通讯录拨打电话 | 5 |
| 2.3.4 IP 呼叫 | 5 |
| 2.3.5 重拨最近拨打的号码 | 5 |
| 2.3.6 拨打带分机号码 | 5 |
| 2.3.7 照明灯 | 5 |
| 2.4 接听或者拒绝来电 | 5 |
| 2.5 通话中可操作项 | 5 |
| 第三章 输入文字 | 6 |
| 3.1 切换书写语言 | 6 |
| 3.2 拼音输入法 | 6 |
| 3.3 笔画输入法 | 6 |
| 3.4 ABC 输入法 | 7 |
| 3.5 数字输入 | 7 |
| 3.6 删除操作 | 7 |
| 第四章 菜单的操作 | 7 |
| 第五章 信息 | 7 |
| 5.1 短信 | 7 |
| 5.1.1 写信息 | 7 |
| 5.1.2 发送短信 | 8 |
| 5.1.3 收件箱 | 8 |
| 5.1.4 发件箱 | 8 |
| 5.1.5 已发信箱 | 9 |
| 5.1.6 草稿箱 | 9 |
| 5.1.7 常用语设置 | 9 |
| 5.1.8 短信设置 | 9 |
| 5.1.9 短信容量 | 9 |
| 5.2 彩信 | 9 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 5.2.1 写信息..... | 9 |
| 5.2.2 收件箱..... | 10 |
| 5.2.3 已发信箱..... | 10 |
| 5.2.4 发件箱..... | 10 |
| 5.2.5 草稿箱..... | 11 |
| 5.2.6 彩信容量..... | 11 |
| 5.2.7 彩信设置..... | 11 |
| 第六章 通讯录..... | 11 |
| 第七章 通话记录..... | 12 |
| 7.1 所有记录 | 12 |
| 7.2 全部删除 | 12 |
| 7.3 通话计时 | 12 |
| 第八章 设置..... | 13 |
| 8.1 话机设置 | 13 |
| 8.1.1 时间日期..... | 13 |
| 8.1.2 语言选择..... | 13 |
| 8.1.3 信息号码设置..... | 13 |
| 8.1.4 安全设置..... | 13 |
| 8.1.5 恢复出厂设置..... | 13 |
| 8.2 显示设置 | 13 |
| 8.3 通话设置 | 14 |
| 8.3.1 呼叫转移..... | 14 |
| 8.3.2 呼叫限制..... | 14 |
| 8.3.3 呼叫等待..... | 14 |
| 8.3.4 IP 一键通..... | 14 |
| 8.3.5 通话 50 秒提示音..... | 15 |
| 8.3.6 自动拨号..... | 15 |
| 8.3.7 隐藏本机号码..... | 15 |
| 8.3.8 网络选择..... | 15 |
| 8.3.9 线路选择..... | 15 |
| 8.4 一键拨号设置..... | 15 |
| 8.5 快捷键设置..... | 15 |
| 第九章 情景模式..... | 15 |
| 9.1 铃声设置..... | 15 |
| 9.2 音量调节..... | 15 |
| 9.3 低电压警告音..... | 15 |
| 第十章 手机报和天气预报..... | 16 |
| 10.1 手机报 | 16 |
| 10.2 天气预报 | 16 |
| 第十一章 工具..... | 16 |

| | |
|--------------------|----|
| 11.1 闹钟 | 16 |
| 第十二章 SIM 卡应用 | 16 |
| 声 明 | 17 |

第一章 简介

感谢您选择使用本公司的产品，为了安全、有效地使用该产品，请仔细阅读和理解下列规则和说明。

本产品是基于 TD/GSM 蜂窝网络的电话机，以微处理器为核心，结合 TD/GSM 蜂窝网络收发模块、高增益天线，具有较高的发射功率和接收灵敏度、友好的操作界面、灵活的功能设置。主要适用办公用户、无线用户以及信号比较差的边远地区用户。本产品除了基本的通话功能以外，还具备以下功能：

- ◇ 本机彩屏显示，中文菜单。
- ◇ 话机 800 组中英文电话本。
- ◇ 兼容 FSK/DTMF 双制式来电显示。
- ◇ 话机 20 组来电、20 组去电号码存储并可查阅，其中来电号码分为已拨、已接、未接、黑名单号码。
- ◇ 话机共有 10 首内置来电铃声可自由选择，音量具有 7 级可调。
- ◇ 话机共有 5 种墙纸可自由选择。
- ◇ 话机具有闹钟功能。
- ◇ 话机免提、静音、开关机、自动拨号功能。
- ◇ 话机具有 IP 速拨功能和来电号码拒接功能。
- ◇ 话机具有快捷拨号设置和一键拨号设置。
- ◇ 话机具有全面的安全设置，如隐私设置、开机密码、防盗功能等。
- ◇ 支持来电黑名单管理等个性化服务。
- ◇ 话机可显示电池电量和信号强度。
- ◇ 话机具有时钟、拨号、通话计时等多种信息动态显示。
- ◇ 话机设有手机报和天气预报功能，为制定相关业务的用户提供了便利与快捷。

1.1 配件清单

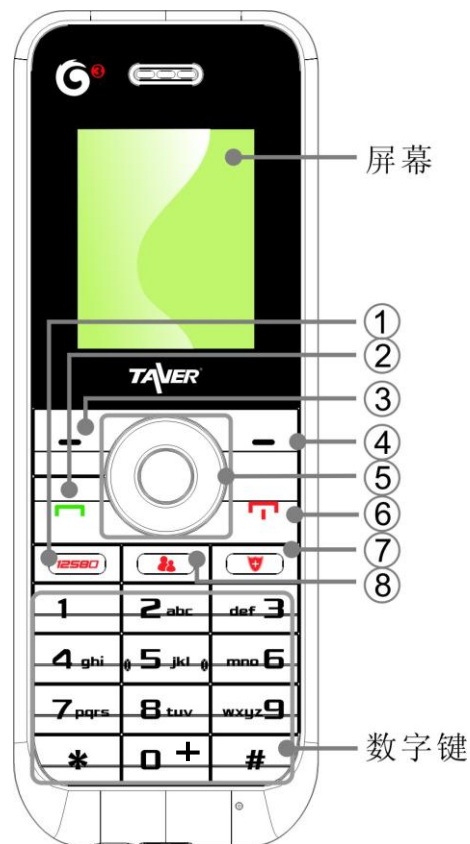
| 序号 | 名称 | 数量 |
|----|-------|-----|
| 1 | 话机 | 1 部 |
| 2 | 底座充电器 | 1 个 |
| 3 | 电源连接线 | 1 根 |
| 4 | 说明书 | 1 份 |
| 5 | 保修卡 | 1 份 |
| 6 | 电池 | 1 个 |

1.2 主要技术参数

| 序号 | 项 目 | 技 术 指 标 |
|----|--------|-----------------------|
| 1 | 外形尺寸 | 长*宽*高: 137*50*19 (mm) |
| 2 | 重量 | 195±5g |
| 3 | 操作系统 | ThreadX 操作系统 |
| 4 | 液晶屏 | 彩色128×160液晶屏 |
| 5 | 后备电源供电 | 锂电池 3.7V 1000mA |
| 6 | CPU 性能 | 主频:104M |

| | | |
|----|-------|-------------------------------------|
| 7 | 存储器容量 | 16M 内存、64M 存储空间 |
| 8 | 工作频段 | TD: 2010-2025MHz, GSM: 900/1800 MHz |
| 9 | 工作温度 | 0-55℃ |
| 10 | 相对湿度 | 10%-95% |
| 11 | 大气压力 | 86-106 kPa |

1.3 话机外观示意图及说明



电话机正面示意图

按键说明:

①、导航键: 12580 快拨键

✧ 待机界面直接呼叫 12580

②、拨号键

✧ 来电响铃时, 按此键接通电话。

③、菜单/确认键/左软键

✧ 在浏览菜单时, 按此键确认或进入下一级, 等同确定键。

✧ 中文输入状态下, 按此键确认选择的字符。

④、取消/返回键/右软键

✧ 在待机状态下, 按此键浏览电话簿。

- ◇ 在浏览菜单或列表时，按此键返回上一级。
- ◇ 在编辑状态下，按此键删除字符。

⑤、方向键及确认键

待机界面可将方向键与亲情号码绑定 直接呼叫

⑥、开关机/返回键

- ◇ 来电响铃时，按此键拒接。
- ◇ 通话过程中，按此键结束通话。
- ◇ 在任意界面，按此键返回待机界面。
- ◇ 长按此键开机或关机。

⑦、照明灯 键

- ◇ 待机界面打开 LED 照明灯。

⑧、一键拨号设置键

- ◇ 待机界面打开一键拨号设置。

数字键：0~9*#

注:界面颜色以实物为准

1.4 图表说明



| 图表 | 功能描述 | 图表 | 功能描述 |
|---|---------------------------|---|----------------------------|
|  | 目前的网络为 TD 和其信号强度，格数越多信号越强 |  | 目前的网络为 GSM 和其信号强度，格数越多信号越强 |
|  | 显示电池容量，格数越多，电量越足 |  | 表示话机已接上电源 |
|  | 表示有新信息未查阅 |  | 表示短信存储空间已满 |
|  | 表示已开启闹钟 |  | 表示已开启无条件呼叫转移 |

1.5 注意事项



您的电话机处于待机状态时，仍会发射电磁信号。若有要求，您应该关闭话机。



在使用包括电话机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的医用设备造成干扰，如助听器 and 心脏起搏器。请远离这些物体或关闭。



在油料仓库、化学工厂等有爆炸性气体或爆发性生产过程的地点，应密切注意射频设备的使用限制。



无线信号会对飞机产生干扰，登机前请关闭。



请勿在驾车时使用。



请勿在加油站内使用电话机。



在电话机出现故障时，用户应该及时和维护人员或代办点联系，不可以自行拆开设备。在保修期内，如果用户自行拆机，本公司将视为人为损坏而收取维护费用。



仅可使用话机制造商提供或认可的电池、电源适配器以及其它附件。使用其他类型的附件，会违反对本话机的认可和保修条款，并会导致危险。



及时备份重要数据。



保持电话机干燥，远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路的矿物质的液体。



请不要将您的电话机暴露在强烈日光之下，高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。

第二章 通话功能

2.1 开机/关机

◇ 开机：长按  键 3 秒，电话机开启。


◇ 关机：长按  键 3 秒，电话机关闭。

2.2 安装 sim 卡

运营商将为您的电话提供一个插入式的 SIM 卡（用户识别卡）。SIM 卡是您进入数字无线网络的关键。为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能进入无线网络。SIM 卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。

SIM 卡位于话机底面的 SIM 卡座内。安装时请先关机，然后打开小盖，将 SIM 卡完全插入卡槽，插入时请确认 SIM 卡金属接触面向下并使 SIM 卡的切角对准 SIM 卡座的对应切角。确定插好了 SIM 卡后，盖好盖子。

取出 SIM 卡的过程跟插入时相似：关机，打开盖子，将 SIM 卡从卡槽中取出。

 **警告：**安装或取出 SIM 卡之前一定要关闭话机，否则 SIM 卡可能损坏。

2.3 拨打电话

在显示屏上出现运营商名称后才能使用该功能（如：中国移动）。

拨打方式和普通的移动电话一样，直接输入号码。

话机有**自动拨号功能**（具体请参见 8.3.6），等待话机自动拨出号码（默认为 4 秒），也可按【**拨号键**】拨打。

2.3.1 通常拨打

输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号，选择<选项>可进行如下选项的操作：

- **通讯录**：进入通讯录，选择你需要的话机记录拨打。（具体请参见通讯录）
- **加入通讯录**：将输入的电话号码保存至 SIM 卡或话机。（具体请参见通讯录）
- **加至已有联系人**：将输入的电话号码添加或者修改联系人号码。
- **短信**：编辑短信发送至输入的电话号码。
- **呼叫**：呼叫该号码。
- **IP 呼叫**：使用 IP 方式拨打当前号码。

2.3.2 拨打国际长途电话

- (1) 输入国家代码（“+”您可以通过长按“*+”实现）。
- (2) 输入区号（通常不含前面的“0”）和电话号码。

2.3.3 使用通讯录拨打电话

在待机状态下，按【**右软键**】进入[**通讯录**]，选择你需要的联系人记录拨打。

2.3.4 IP 呼叫

- (1) 输入您所需要拨打的号码。
- (2) 按【**确定键**】拨打或者按【**左软键**】进入[选项]菜单，选择 **IP 呼叫**。

注：其功能为网络服务，需网络运营商开通后才能使用。

2.3.5 重拨最近拨打的号码

待机状态下，按【**拨号键**】进入通话记录的已拨电话，选择要拨打的电话号码。

2.3.6 拨打带分机号码

- (1) 输入总机号（含区号）。
- (2) 长按 **0** 插入 **P**（暂停号）。
- (3) 输入分机号。

2.3.7 照明灯

在待机状态下，按【**照明灯**】键打开 LED 照明灯，再次按键关闭照明灯。

2.4 接听或者拒绝来电

如果您的话机已开通来电显示功能，当您有来电时，话机会发出相应的提示，屏幕会显示来电号码，如果来电者的号码在通讯录中保存有姓名，则屏幕会显示所保存的姓名。

接听：可按【**拨号键**】或者【**左软键**】接听。

拒接：按【**右软键**】铃声为静音，再按【**右软键**】为拒接，按【**返回键**】直接挂机

2.5 通话中可操作项

调整音量：您可以通过按方向键上/下来调整通话音量。

在通话过程中，选择<功能表>可进行如下选项的操作：

- **切换**：您可以在通话过程中切换其他通话。（与网络服务有关）
- **通讯录**：您可以在通话中进行对通讯录的操作。（具体参见通讯录 第六章）
- **信息**：您可以在通话中进行对信息的操作。（具体参见信息 5.1）
- **通话记录**：您可以在通话中查看通话记录。（具体参见通话记录 第八章）




- **静音**：您可以将通话声音改成静音，选项改为**取消静音**。

第三章 输入文字

文本编辑是话机运用最多的功能，所以文本编辑中了解文字输入的过程是必须的。

3.1 切换书写语言

如果话机支持所需书写语言，您可以更改书写语言。按“#”键，然后切换书写语言。默认方式为拼音。当前选用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上方，有 4 种输入法：

| 输入法名称 | 指示符号 |
|-------|---|
| 拼音 |  |
| 笔画 |  |
| 字母 |  |
| 数字 |  |

并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。
请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

3.2 拼音输入法

拼音输入法是一种基于语音的输入法，也是最常用的输入法。

拼音字母已标注在话机数字键上。只要按一下拼音字母所在的数字键，话机会提供合理的拼音字母组合。

注：“u”在键盘和屏幕上对应于“v”，“0+”为空格键，“*”为符号列表。

使用拼音输入法输入汉字：







1. 请按相应的数字键来输入所需汉字的拼音字母，随着信息输入的同时，输入面板中会自动排列出所有可能的拼音组合和候选键。
2. 按“*”键来切换拼音组合。
3. 按▲/▼方向键进入选择汉字，按◀/▶键选择<确认>输入该字或者输入相应的数字，如此行无需要的汉字，按▲/▼键前后翻页。

3.3 笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 6 这五个数字键。

注：“0+”为空格键，“*”为符号列表。

基本笔画元素分为如下表所示：

| 按键 | 笔画类别 | 类别说明 |
|----|---|-----------------|
| 1 |  横 | 含“提” |
| 2 |  竖 | 含“左竖钩” |
| 3 |  撇 | |
| 4 |  点 | 含“捺” |
| 5 |  折 | 其它各种带转折的笔画均归“折” |
| 6 |  通配符 | 用户不确定的笔画 |

使用笔画输入法输入汉字：

- 1.您可以根据需输入的汉字标准笔画顺序，按相应的数字键输入笔画。随着信息的输入，输入面板中会自动排列出所有可能的笔画和候选字。
- 2.按任意方向键进入选择汉字，按◀/▶键选择<确认>输入该字或者输入相应的数字，如此行无需要的汉字，按▲/▼键前后翻页。

3.4 abc 输入法

按一次字母键显示该按键上的大小写候选字母，按字母旁边的数字提示进行选择对应字母。

按“*”弹出为符号列表。

3.5 数字输入

通过按相应的按键来输入数字。“*”为符号列表。

3.6 删除操作

当您处于输入字符过程时，按【右软键】会删除前个字母。当输入文本非空时，短按【右软键】会删除文本区中光标前一字符。长按【右软键】会删除光标前所有内容。当输入文本为空时，短按【右软键】退出输入界面，返回上级菜单。

第四章 菜单的操作

本话机为您提供了一系列的功能，并将它们分配在各个功能表中。

(1) 在待机状态下，选择【确认键】或者【左软键】进入主菜单，按【右软键】可进入通讯录。▲▼◀▶方向键可进入快捷菜单(如果设置的话)。

(2) 如果功能菜单包含子菜单，您可以通过▲/▼移动选择相应子菜单，再按【左软键】即可进入选中的子菜单，如果您选择的子菜单包含下级菜单，重复操作。

(3) 要返回上一级功能表，选择[右软键]。要退出功能表，选择【返回键】。

第五章 信息

本话机支持短信操作。信息服务是一项网络服务，此项功能能否正常运行与您的SIM卡的类型及网络运营商所提供的功能服务有关。

5.1 短信

使用短信息服务 (Short Message Service, SMS)，您可以发送和接收文字信息。

您的话机支持发送字符数超出单条信息限制的字符信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多条信息发送。

带有符号的字符，以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。屏幕右上部的指示符号会显示还可以输入的字符总数及发送时所需的信息数。例如，332表示还可以输入332个字符。

5.1.1 写信息

本话机支持最多670字或者1024个字符的短信。

待机状态下，按【左软键】进入主菜单，选择[信息->短信->写信息]进入“写信息”界面，选择输入法进行编辑短信（详细请参见输入文字 第三章）

短信编辑过程中，选择【左软键】，您可进行以下操作：

- **发送**：发送编辑好的信息。（具体请参见 5.1.2）
- **加入表情符**：您可以在编辑的信息里添加表情符。
- **插入常用语**：您可以在编辑的信息里插入常用语。
- **加入联系人信息**：您可以把联系人的信息加入到信息编辑框中。
- **保存**：您可以把编辑好的信息保存起来，并存放在草稿箱里。

选择【右软键】可退出写信息界面，返回上一级菜单。

5.1.2 发送短信

选择通讯录中号码或者输入电话号码进行发送。编辑完短信内容后，选择[发送]：

按【确认键】选中[输入电话号码]输入号码然后返回发送选项窗口，选中号码按【确认键】发送短信或者按【左软键】从其他地方选择号码发送。

选择【左软键】，您可进行以下操作：

- **发送**：发送编辑好的信息（收件人不为空）。
- **选择联系人**：从通讯录中选择您需要发送的电话记录。
- **选择联系人组**：从通讯录的分组中选择您需要发送的电话记录。
- **从通话记录选择**：从通话记录的已拨电话列表中选择您需要发送的号码。
- **保存**：您可以把编辑好的信息保存起来，并存放在草稿箱里（只能保存一个添加好的联系人）。
- **删除**：删除当前联系人（收件人不为空）。

5.1.3 收件箱

用来存储您收到的短信。话机默认将接收到的信息自动存入至[收件箱]中。

在[收件箱]界面下，选中某条信息按【左软键】可以进行如下操作：

- **打开**：打开当前选中的短信。
- **回复短信**：回复短信给发件人。
- **回复彩信**：回复彩信给发件人。
- **转发**：将当前信息转发给其他人。
- **回复电话**：语音拨打该发件人。
- **信息详情**：显示该短信的基本信息。
- **删除**：删除当前短信。
- **多项删除**：删除多条短信。
- **删除全部**：删除[收件箱]里的所有短信。

选择<打开>，进入“读信息”界面中，按【左软键】可以进行如下操作：

- **回复短信**：回复短信给发件人。
- **回复彩信**：回复彩信给发件人。
- **转发**：将当前信息转发给其他人。
- **提取号码**：提取该联系人的号码。
- **回复电话**：语音拨打该发件人。
- **信息详情**：显示该短信的基本信息。
- **删除**：删除当前短信。
- **多项删除**：删除多条短信。
- **删除全部**：删除[收件箱]里的所有短信。

5.1.4 发件箱

保存您所发送失败的短信息。

选中某条短信，按【左软键】可进行如下操作：

- **打开**：打开当前选中的短信。
- **发送**：发送当前短信。
- **转发**：编辑短信后发送给其他人。
- **回复电话**：语音拨打该发件人。
- **删除**：删除当前选中的短信。
- **多项删除**：删除多条短信。

- **删除全部**：删除[发件箱]中的全部短信。

5.1.5 已发信箱

如果您在发送短信息时选择[发送并保存]，则短信发送成功后，该短信将被保存到[已发信箱]中。选择某条短信进入后，按【左软键】可进行如下操作：

- **打开**：打开当前选中的短信。
- **重发**：重发当前短信。
- **转发**：转发当前短信。
- **回复电话**：语音拨打该发件人。
- **删除**：删除当前短信。
- **多项删除**：删除多条短信。
- **删除全部**：删除[已发信箱]中的所有短信。

选择<打开>，进入“读信息”界面中，按【左软键】可以进行如下操作：

- **发送**：发送编辑好的信息。（具体请参见 5.1.2）
- **加入表情符**：您可以在编辑的信息里添加表情符。
- **插入常用语**：您可以在编辑的信息里插入常用语。
- **加入联系人信息**：您可以把联系人的信息加入到信息编辑框中。
- **保存**：您可以把编辑好的信息保存起来，并存放在草稿箱里。

选择【右软键】可退出写信息界面，返回上一级菜单。

5.1.6 草稿箱

保存未发送的信息。选中某条短信进入后，按【左软键】可进行如下操作：

- **编辑**：编辑当前短信。
- **删除**：删除当前短信。
- **多项删除**：删除多条短信。
- **删除全部**：删除[草稿箱]中的所有短信。

5.1.7 常用语设置

您可以编辑最多 10 条常用语，在您编辑短信时可以插入常用语。

对与已有的信息，按【左软键】进行编辑和发送操作。对与空内容的信息，按【左软键】来编辑内容。

5.1.8 短信设置

按【左软键】进入短信设置下级菜单，有如下设置：

- **信息中心号码**：设置发送短信所需的信息中心电话号码。您可以从服务供应商处获得该号码。
大部分 SIM 卡已经包含了该号码。
注意：如果您修改了该号码，可能会导致短信无法发送。
- **信息有效期**：选择网络尝试发送短信的最长时限。
- **状态报告**：“开”——表示请求网络为您发送短信的发送情况报告。
- **存储已发信息**：“提示用户选择”——表示每次发送信息时来选择是否保存在[已发信箱]。
- **存储位置**：选择 SIM 卡或者话机来设置信息保存在 SIM 卡或者话机中。

5.1.9 短信容量

显示短信的存储位置和数量。

5.2 彩信

彩信是一种多媒体信息，支持 GIF、JPG 格式的图片显示。


5.2.1 写信息

待机状态下，按【左软键】进入主菜单，选择[信息->彩信->写信息]进入彩信选项界面。

- **发送**：发送已编辑完成的彩信。
- **收件人**：选择<确认>后可进行[添加收件人]、[添加群组]、[删除]、[修改]操作。
- **抄送人**：您可将该彩信抄送给指定收件人。可进行[添加抄送人]、[添加群组]、[删除抄送人]、[修改抄送人]操作。
- **密送人**：可将该彩信以不显示发件人号码，传送给指定收件人。可进行[添加密送人]、[添加群组]、[删除密送人]、[修改密送人]操作。
- **编辑标题**：编辑彩信的主题。
- **编辑内容**：编辑彩信内容，选择<选项>，提供以下操作：
 - 插入新页：可插入新页面，最多可插入 20 页（没有设置自动签名）。
 - 编辑文字：编辑彩信文本。
 - 本页播放时间：可设置本页播放的时间。
 - 删除本页：删除当前页。
 - 上一页：转到当前页的上一页。
 - 下一页：转到当前页的下一页。
- **预览**：依次预览每个页面。
- **保存**：将该彩信保存至[草稿箱]，便于以后编辑发送。
- **设置定时发送**：您可以通过设置时间来定时发送彩信。

5.2.2 收件箱

保存所有接收到的彩信，若彩信发送者的电话号码存储在通讯录中，那么屏幕将显示其姓名，相反则显示电话号码。

当有新彩信时，话机会发出您设定的信息提示音，图标区显示未读彩信，话机默认为“自动接收”。同时屏幕将会显示“正在下载彩信”。新彩信会自动读取后自动保存在[收件箱]，您可以直接按【左软键】读取已接收到的信息，文本会显示最新的信息如接收时间、日期、对方号码等。

选择某条彩信，按【左软键】可进入如下选项：

- **播放**：播放该条已发送的彩信。
- **详情**：显示已发信息的时间、主题、收件人号码、该彩信的大小等。
- **删除**：删除该条已发送彩信。
- **回复短信**：回复短信给发件人。
- **回复彩信**：回复彩信给发件人。
- **转发**：将该条已发送的彩信再次转发给指定的号码。
- **回复电话**：语音拨打该发件人。
- **删除全部**：删除[已发信箱]中的所有彩信。
- **多项删除**：删除多条彩信。
- **提取号码**：提取彩信发件人的电话号码及彩信内容中的数字（号码）。

5.2.3 已发信箱

在[已发信箱]中您可以查看已成功发送的彩信，可以对已发信箱进行编辑和再次发送。选择某条已发彩信，按【左软键】可进入如下选项：

- **转发**：将该条已发送的彩信再次转发给指定的号码。
- **播放**：播放该条已发送的彩信。
- **详情**：显示已发信息的时间、主题、收件人号码、该彩信的大小等。
- **删除**：删除该条已发送彩信。
- **删除全部**：删除[已发信箱]中的所有彩信。
- **多项删除**：删除多条彩信。

5.2.4 发件箱

保存未成功发送的彩信。

选择某条已发彩信，按【左软键】可进入如下选项：

- **发送**：将该条发送给指定的号码。
- **播放**：播放该条已发送的彩信。
- **编辑**：编辑彩信的内容。
- **删除**：删除该条已发送彩信。
- **删除全部**：删除[发信箱]中的所有彩信。
- **多项删除**：删除多条彩信。

5.2.5 草稿箱

保存您手动存储的彩信。

选择某条彩信，按【左软键】可进入如下选项：

- **编辑**：编辑彩信的内容。
- **删除**：删除该条已发送彩信。
- **删除全部**：删除[已发信箱]中的所有彩信。
- **多项删除**：删除多条彩信。

5.2.6 彩信容量

显示当前话机存储彩信的情况。

5.2.7 彩信设置

彩信设置会影响彩信的发送、接收和查看。

按【左软键】进入彩信设置下级菜单，有如下设置：

- **网络设置**：选择 WAP1.2 或者 HTTP，有如下设置：
 - 彩信中心：默认为：<http://mmsc.monternet.com/>
 - 网关：默认 IP 地址：10.0.0.172
 - 端口号：默认为：80
 - 用户名：无
 - 密码：无
 - 接入点：cmwap
- **申请送达报告**：选择[开启]，则当接收方已接收到您发送的彩信并下载后，网络会发送一条消息通知您。
- **发送阅读报告**：选择[开启]，则当您已阅读收到的彩信时，网络会发送一条消息通知发送方。
- **匿名发送**：对方接收的彩信不显示发送端的号码。（该功能为网络服务）
- **优先级**：设置彩信接收的优先等级：[高优先级]、[普通优先级]、[低优先级]。
- **彩信接收**：设置彩信的接收方式，[手动接收]和[自动接收]可供选择。
- **播放声音**：选择[开启]，您可以收听彩信的声音。
- **允许广告**：选择[开启]，则话机在接收彩信的同时，也能接收广告。
- **有效期**：您可以选择设置彩信有效期：为您提供[12 小时]/[1 天]/[1 周]/[最长时限]。
- **自动签名**：您可以设置自动签名来编辑您的彩信。
- **恢复默认值**：将各项设定参数恢复为出厂默认值。

第六章 通讯录

待机状态下，按【左软键】主菜单，选择[通讯录]。

您可以通过按◀/▶来切换分组，默认的分组有：全部、家庭、朋友、同事、同学、黑名单、其他 1、其他 2、其他 3、SIM 卡。

根据不同的分组，选中某个话机记录可能有如下操作：

- **查看**：查看选择的话机记录详情。
- **拨号**：呼叫该话机记录里的号码。
- **写信息**：编辑短信发送至输入的电话号码。

- **新键**：您可以选择增加话机记录到 SIM 卡或话机。
- **修改**：按▲/▼键选中您要修改的记录，可以进行各个信息的修改。
- **删除**：按▲/▼键选中您要删除的记录，进行删除操作。
- **全部删除**：全部删除该组下的记录。
- **多项删除**：选中该组多项记录进行删除。
- **IP 拨号**：IP 呼叫该话机记录里的号码。
- **移组**：移动到别的组。
- **更改组名**：修改组的名字。
- **本机号码**：可设置两个本机号码。
- **快捷拨号设置**：这是一种拨打常用电话号码的快捷方式（最多设置 8 个号码）。
完成单键拨号设置后，在待机状态下长按该单键，即可直接拨打该单键设置过的号码。按▲/▼ 选择单键拨号数字，按【左软键】可进行编辑号码。
- **容量查询**：查看话机与 SIM 卡通讯录的已使用空间和总存储空间。
- **复制（全部分组下）**：若选中的话机记录是存储在 SIM 卡中，子选项为：**复制到话机**。若选中的话机记录是存储在话机中，子选项为：**复制到 SIM 卡**。
- **全部复制到 SIM 卡**：将该组的全部记录都复制到 SIM 卡组。
- **全部复制到话机组**：将该组的全部记录都复制到话机组。
- **复制多项到 SIM 卡**：选择该组的部分记录复制到 SIM 卡组。
- **复制多项到话机组**：选择该组的部分记录复制到话机组。

第七章 通话记录

通话记录包括[已拨电话]、[未接电话]、[已接电话]、[黑名单]记录。仅当网络支持相关功能，并且话机处于开机状态并位于网络服务区时，它才能记录未接电话、已接电话等。

本机可保存未接来电、已接来电、已拨电话、拒接电话记录各 20 条。在记录满时如果再有新的电话记录，最早的一条记录会被删除。

待机状态下，按【左软键】进入功能表，选择[通话记录]进入：

7.1 所有记录

有 4 项通话记录：[已拨电话]、[未接电话]、[已接电话]、[黑名单]。【左软键】有如下操作：

- **详情**：查看选择的电话记录详情。
- **呼叫**：呼叫该电话记录里的号码。
- **保存**：把该号码保存在话机或者 SIM 卡里。
- **发送短信**：编辑短信发送至输入的电话号码。
- **发送彩信**：编辑彩信发送至输入的电话号码。
- **移出黑名单**：将该电话记录里的号码从黑名单移到其它联系人分组。仅[黑名单]具备该操作。
- **IP 呼叫**：IP 呼叫该电话记录里的号码。
- **删除**：按▲/▼键选中您要删除的记录，进行删除操作。
- **全部删除**：全部删除该目录下的电话记录。

7.2 全部删除

全部删除所有通话记录。

7.3 通话计时

显示[上次通话]，[已接电话]，[已拨电话]，[所有通话]的时间。

【左软键】为把所有时间清零。

注：具体通话时长以运营商计费话单为准

第八章 设置

[设置]是话机参数设定中心，让您能够充分了解和使用权话机功能，从而更好地适合您的生活。

8.1 话机设置

选择[主菜单->设置->话机设置]进入下级菜单。

8.1.1 时间日期

您可以设置当前的时间和日期，及它们的格式。

- **设定时间：**设置当前时间。
- **设定日期：**设置当前日期。
- **时间显示格式：**选择时间显示的格式，[12 小时]和[24 小时]两种。
- **日期显示格式：**选择日期显示的格式，[年-月-日]和[日-月-年]两种。

8.1.2 语言选择

选择界面语言种类，目前仅[简体中文]1 种。

8.1.3 信息号码设置

您可以设置天气预报号码和手机报号码。

注：需定制相应的业务才能使用天气预报和手机报服务，详情请咨询中国移动客服。

8.1.4 安全设置

您可以设置密码来加强您话机的安全性。

- **隐私保护：**您可通过此功能将您的功能进行加密。
 - **设置：**输入您已设置的密码选择功能项来进行加密。
 - **密码修改：**输入原密码（原始密码为 1234），修改为您所需要的密码。
- **开机密码：**当您启动[开机密码]功能时，每次开机时都需要输入密码。若您想更改话机密码或关闭话机话机密码功能，请选择[修改]或[关闭]选项进行设置。
- **防盗功能：**防盗功能（MSD）。话机是 SIM 卡绑定的，当话机被盗或者丢失，更换 SIM 卡后，话机的主任即合法用户可知非法使用该话机用户的基本信息。
注意：该功能出厂设置为[关闭]。
- **固定拨号：**固定拨号功能让您设置话机的使用限制，当您开启固定拨号功能后，您只可以拨打存储的固定拨号列表中的号码。固定号码表存放在 SIM 卡中。能否使用固定拨号功能取决于 SIM 卡类型以及网络商是否提供此功能。
注：在启用（取消）这个功能和添加（更改、删除）FDN 号码的时候需要用到 PIN2。
- **自动锁键盘：**开启自动锁键盘功能，进入省电模式时自动锁键盘。

8.1.5 恢复出厂设置

将各项设定参数恢复为出厂默认值，同时清除话机内的用户数据。

注意：

请谨慎使用该设置，以免丢失重要数据。

8.2 显示设置

通过该菜单，您可对话机待机界面进行预设。

选择[主菜单->设置->显示设置]进入下级菜单。

- **墙纸设置**：选择屏幕待机界面墙纸。
- **屏幕背光时间**：选择屏幕背光的时间。
- **省电模式**：[开启]或者[关闭]省电状态。设置背光时间后，当开启省电模式话机屏幕会灭。

8.3 通话设置

设置话机通话参数。

8.3.1 呼叫转移

根据设定的转移条件，在相应条件下将来电转移到其他号码。

- **无条件转移**：选择[开启]，您可将**呼叫**转接至预先设置的电话号码。选择[查询状态]可查看无条件转移服务的当前状态。
- **遇忙时转移**：选择[开启]，如您正在通话中，**呼叫**将被转接至预先设置的电话号码。选择[查询状态]可查看遇忙时转移服务的当前状态。
- **无应答转移**：选择[开启]，如您的话机无应答，**呼叫**将被转接至预先设置的电话号码。选择[查询状态]可查看无应答转移服务的当前状态。
- **无法到达转移**：选择[开启]，如您的话机因无信号而联络不到时，**呼叫**将被转接至预先设置的电话号码。选择[查询状态]可查看无法到达转移服务的当前状态。
- **取消全部转移**：取消全部呼叫转移。

8.3.2 呼叫限制

通过该功能，您可以限制话机拨打或接听来电。

选择所需设置项后，按【左软键】进入，您可进行开启、关闭或者查询状态的操作。选择[开启]，则待您设置完成后，话机会要求网络处理当前设置。为您提供的呼叫限制选项如下表所示：

- **所有呼出**：限制拨打任何电话。
- **所有来电**：限制所有来电拨入。
- **漫游时来电**：漫游时无法接听电话。
- **国际呼出**：禁止拨打国际电话。
- **国际漫游呼出**：禁止国际漫游呼出。
- **取消全部限制**：取消所有通话限制。
- **修改通话限制密码**：修改通话限制功能密码。

注：网络服务，需要网络运营商支持

8.3.3 呼叫等待

通话中可开启呼叫等待功能，可以对多方通话用户，进行保持和切换，及一些相关操作。

注：网络服务，需要网络运营商支持。

8.3.4 IP 一键通

启动该功能后，在拨号时可选择[IP 呼叫]或在以下几种情况下拨号时按【确认键】，均可在待拨号码前自动加入预设的 IP 号进行呼叫：

- (1) 在待机状态下输入号码。
- (2) 在通话记录中选择待拨号码。
- (3) 在通讯录中选择待拨号码。

可通过按▲/▼选择 IP 号码，选中某一条 IP 号码，选择<确认>，可进行如下操作。

- **启动/取消**：使用该 IP 号码/取消使用该 IP 号码。
- **修改**：修改 IP 号码。

8.3.5 通话 50 秒提示音

选择[开启]，则在开始通话后每分钟的第 50 秒钟，对用户作出提示，用户可及时结束通话，以节省话费。

8.3.6 自动拨号

设置自动拨号的时间：关闭、1S、2S、3S、4S、5S、6S、7S、8S、9S；您可以选择您所需要的时间。

8.3.7 隐藏本机号码

您如果希望拨打电话时，不显示您的话机号，您可以隐藏本机号码。有**不显示本机号码**、**显示本机号码**、**由网络决定**、**查询状态**操作。

注：网络服务，需要网络运营商支持。

8.3.8 网络选择

通过该功能，您可以选择话机所使用的网络类型。在漫游时，您可通过手动或自动选择所需要使用的网络。（需网络运营商支持）

- **网络类型**：GSM、TD-SCDMA、自动双模。
- **找网方式**：自动，手动。

8.3.9 线路选择

线路 1、线路 2 就是一卡可以有 2 个号码，线路 1 对应一个号码，线路 2 对应另一个号码。

一般 SIM 卡都是一个号，默认使用线路 1；如果选用线路 2 则不能打出电话，只能接电话和收发短消息。

注：该功能与 SIM 卡相关。

8.4 一键拨号设置

选择进入一键拨号列表界面，按左功能键可以删除或编辑快捷拨号。

配合快捷键设置（详见 8.5 *快捷键设置*），将一键拨号设置关联到相应的按键，以实现快速拨号。

8.5 快捷键设置

选择进入快捷键设置列表界面，您可将方向键◀▶▲▼设为所指定的快捷键。

第九章 情景模式

通过此菜单您可以设置一套您喜欢的缺省值，从而适应不同的场合。

待机状态下，按【左软键】主菜单，选择[情景模式]。

9.1 铃声设置

您可对【来电铃声】和【信息铃声】进行设置。

- **固定铃声**是话机自带的铃声，选择您喜欢的铃声【左软键】确认。

注：此处的无线来电铃声指 PSTN 来电

9.2 音量调节

您可以对[来电铃声]、[信息铃声]、[通话音量]、[按键音]、[开关机音]及[闹钟铃声]的音量按◀/▶键进行调节。

9.3 低电压警告音

您可以选择[开启]或者[关闭]来设置低电压警告。

注：后备电池仅供市电不能正常供电时的紧急供电，不建议做为正常供电模式。

第十章 手机报和天气预报

话机设有手机报和天气预报功能，为制定相关业务的用户提供了便利与快捷。(手机报和天气预的设置请参考 8.1.3 信息号码设置)

10.1 手机报

在待机状态下，按【左软键】进入主菜单，选择[手机报]进入手机报信息列表。选中一条信息按【左软键】进入[选项]菜单，可进行如下操作：

- **播放**：查看手机报信息内容。
- **详情**：查看信息的收/发送方号码，接收日期和时间，信息大小，主题和优先级等信息。
- **删除**：删除当前手机报信息。
- **全部删除**：删除所有手机报信息。
- **多项删除**：选择多条手机报信息进行删除。

10.2 天气预报

在待机状态下，按【左软键】进入主菜单，选择[天气预报]进入天气预报信息列表。选中一条信息按【左软键】进入[选项]菜单，可进行如下操作：

- **打开**：查看天气预报信息内容。
- **转发**：把天气预报信息转发给其他人。
- **详情**：查看信息的发送方号码，接收日期和时间。
- **删除**：删除当前天气预报信息。
- **多项删除**：选择多条天气预报信息进行删除。
- **全部删除**：删除所有天气预报信息。

第十一章 工具

11.1 闹钟

待机状态下，按【左软键】进入主菜单，选择[工具->闹钟]。

为您提供[闹钟 1]、[闹钟 2]、[闹钟 3]三组闹钟，您可分别进行设置。

- **编辑**：设置闹钟提示时间和方式，为您提供[时间]、[铃声]、[单次]、[每天]、[每周]，以上这些设置，您可以按▲/▼选择。设置完成后按【左软键】保存。
- **开启**：当您编辑完闹钟后，可以选择开启。
- **关闭**：当您开启某闹钟后，可以选择关闭。

第十二章 SIM 卡应用

在待机状态下，按【左软键】进入主菜单，选择[SIM 卡应用]进入 SIM 卡专区界面。制定不同的业务会有不同的专区界面列表，详情请咨询中国移动客服。

声 明

本公司保留在预先不通知的情况下,对本文中描述的产品进行修改和改进权利。在任何情况下,本公司不对任何数据或收入方面的损失,或任何特殊,偶然,附带或间接损失承担责任,无论损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定,否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的,明确的或默许的保证,其中包括但不限于对适销性和对具体用途适用性保证,本公司保留在预先不通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

福建鑫诺通讯技术有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号

服务热线：13950304776（福州）

服务监督电话：13799991860（福州）

网址：<http://www.taner.com.cn>

电话：0591-87881366

传真：0591-87863361

邮编：350003

TD919-G-TM600L-01 2009.11.23